



01

油
圧
シ
ョ
ベ
ル油 圧
シ ョ ベ ルI C T
(情報化施工)ア タ ャ チ
メ ン ト 類運 搬 ・
転 圧 機 械 ・
整 地 ・
ク レ ー ン ・
荷 役高 所 作 業 車 ・
高 所 作 業 足 場車 両
(レンタカー)発 電 機 ・
溶 接 機コンプレッサー ・
エアーツールポンプ・洗浄・
水処理機械コンクリート
打設関係小型機械・
工 具 類

照 明 機 械

ハ ウ ス ・
ト イ レ ・ 備 品

保 安 用 品

建 築 機 械

仮 設 ・ 資 材
(鉄板・矢板・H鋼)シ ー ズ ン
商 品通 信 ・
測 量 機 器

足 場 仮 設

参 考 資 料

● お客さまへの7つのお願い


本機をご利用になるお客さまへ“7つのお願い”を記載しています。

ご利用前に必ずご一読頂きますよう、お願い致します。

お願い



始業前点検、整備のお願い!

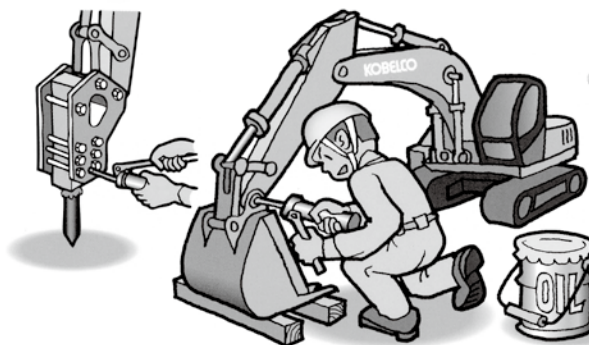

- 作業前には必ず始業前点検を行い、必要に応じて水補給、給油、給脂をお願いします。
- ブレーカー作業時はよりこまめな給脂をお願いします。

※詳しい点検方法については、同載の取扱説明書でご確認ください。

お願い



必ず軽油をご使用ください!



- 給油の際は、JIS規格に適合した軽油をご使用ください。

【メモ】

本機は高い低燃費性を発揮するために、精巧な燃料噴射システムを採用しています。粗悪燃料を使用すると、重大な故障を引き起こす場合があります。



お願い



操作レバーの確認もお忘れなく!



- 作業前には、必ず周囲の安全に注意して、各操作レバーをゆっくり動かし、動きを確認してください。

● お客さまへの7つのお願い



01

油
圧
シ
ョ
ベ
ル

油 圧
シ ョ ベ ル

I C T
(情報化施工)

ア タ ャ チ
メ ン ト 類

運 搬 ・
転 圧 機 械 ・
整 地 ・
ク レ ー ン
・ 荷 役

高 所 作 業 車 ・
高 所 作 業 足 場

車 両
(レ ン タ カ ー)

発 電 機 ・
溶 接 機

コ ン プ レ ッ サ ー ・
エ ア ー 工 具

ボ ン プ ・ 洗 浄 ・
水 処 理 機 械

コ ン ク リ ー ト
打 設 関 係

小 型 機 械 ・
工 具 類

照 明 機 械

ハ ウ ス ・
ト イ レ ・ 備 品

保 安 用 品

建 築 機 械

仮 設 ・ 資 材
(鉄 板 ・ 矢 板 ・ H 鋼)

シ ー ズ ン
商 品

通 信 ・
測 量 機 器


足 場 仮 設

参 考 資 料

お願い

4

吊り上げ作業時のご注意!

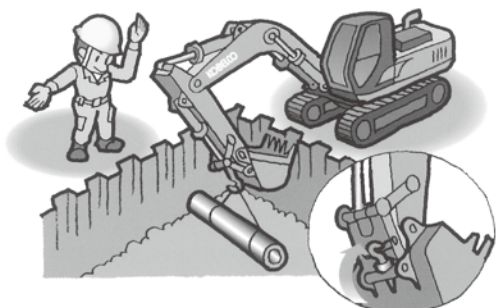

ハイリーチクレーン仕様機のご使用について

- 吊り上げる荷の最大荷重は、装着しているバケットの容量に応じて変わります。
- 吊り上げ作業は堅固な平坦地で行ってください。
- 再び掘削作業を行う場合は、フックが格納されていることを確認してください。


※詳しくは、同載の取扱説明書でご確認ください。



お願い

5

アスベスト除去現場・放射能汚染現場での使用禁止!

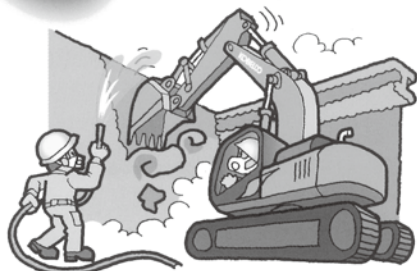


- 本機をアスベスト除去現場や放射能汚染現場で使用することは出来ません。万一ご使用になった場合は、機械の買い取りをお願いする場合があります。

お願い

6

DPF装着機フィルタ手動再生のお願い!

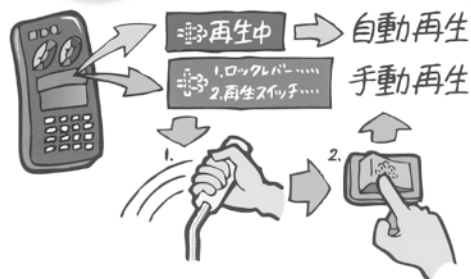

- DPFに捕捉したススは自動制御(自動再生)により燃焼しますが、運転条件によっては手動操作が必要になる場合があります。手動再生のアラームが表示されましたら、画面表示に従って操作をお願いします。

※詳しくは、同載の取扱説明書でご確認ください。



お願い

7

機械はきれいにご使用ください!



- 塗料等の付着にご注意ください。
- 機械に泥が付着した場合は、返却前に落としてください。

※泥や塗料の除去費用が発生した場合は、お客さまにご請求させて頂く場合があります。

トヨスギウエ株式会社