

締固め・転圧機の運転に関する禁止事項




04

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役


エンジン始動直後の発進を行わないこと！

エンジン始動後約 10 ～ 15 分は暖気運転をしましょう。

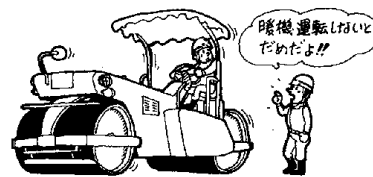

急発進・急停止・急旋回を行わないこと！

車体重量が重いので乱暴な運転は危険です！

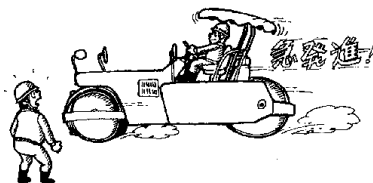


過負荷運転を行わないこと！

機械の能力と現場の状況を考慮し、無理のない運転をしましょう。




高速走行を行わないこと！

車体重量が重いので高速走行は危険です！

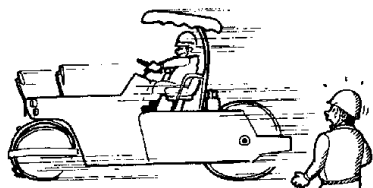


不整地で振動をかけたままの走行は行わないこと！【振動ローラーの場合】

凸凹の多い不整地では、振動を止め減速徐行！

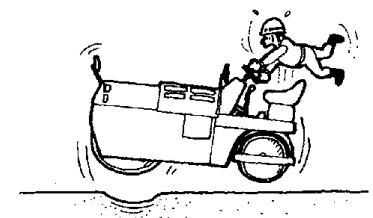

固い地盤で振動をかけないこと！【振動ローラーの場合】

コンクリート舗装面等では振動が吸収されずに反発します！

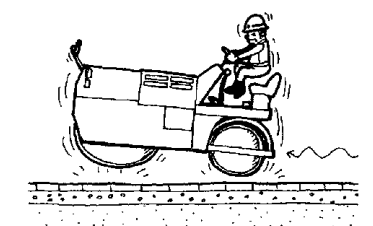

停止時に振動をかけないこと！【振動ローラーの場合】

作業を行う時は、走行を始めてから振動を掛けるようにします。

作業を停止する時は、まず走行中に振動を切り、振動が止まってから停止します。

普通走行時、デフロックをかけたままで走行しないこと！【マカダム・タイヤの場合】

デフロックは普通走行時は必ず開放しておかなければなりません。

この装置をきかせたまま走行すると旋回時に無理が生じ、ロールなどの摩耗を早める原因になります。

圧
シヨベル

I C T
(情報化工)

アタッチ
メント類

運搬・
転圧機
械・整
地・ク
レーン
・荷役

高所作業車・
高所作業足場

車 両
(レンタカー)

発 電 機・
溶 接 機

コンプレッサー・
エアーツール

ポンプ・洗浄・
水処理機械

コンクリート
打設関係

小型機械・
工具類

照明機械

ハウスト
イレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)

シーズン
商 品

通 信・
測 量 機 器

足場仮設

参考資料